

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### iWax Diamond Wachswärmer



**Importeur:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, Gebäude

DC2A 54-610 Wrocław, Polen

[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)

Rev. A/02/2025



Scan für  
verschiedene  
Sprachen



## Technische Daten:

Modell: AX-900

Eingangsspannung: 220-240V 50Hz

Leistung: 100W


Abmessungen: 18.5x18.5x14cm

## Verwendung:

1. Entfernen Sie den Kunststoffdeckel.
2. Schieben Sie den Griff leicht nach oben aus dem Wachsbehälter, damit Sie das Wachs leichter entfernen können, wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden.
3. Stellen Sie die Temperatur des Geräts mit dem Drehknopf auf 100°C ein und warten Sie, bis das Wachs geschmolzen ist.
4. Dieser Vorgang dauert etwa 15 Minuten. Wenn Sie ihn beschleunigen möchten, setzen Sie den Deckel auf.
5. Wenn das Wachs geschmolzen ist, drehen Sie den Knopf in Richtung des Wortes "MID". Das Gerät hält das Wachs in flüssiger Form.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur des Wachses nicht zu hoch ist, indem Sie eine minimale Menge auf die Innenseite Ihres Handgelenks auftragen.
7. Wenn Sie kein Wachs mehr haben, ziehen Sie den Behälter mit dem Kunststoffgriff aus dem Gerät.
8. Schalten Sie den Wärmer aus, indem Sie den Knopf nach links drehen, und decken Sie das Gerät mit dem Deckel ab.
9. Um das Gerät zu reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es so weit abkühlen (noch leicht warm), dass Sie es mit einem Tuch abwischen können.
10. Wiederholen Sie bei erneutem Gebrauch die Schritte 1-6.

## Reinigung des Geräts:

1. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel.
2. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
3. Das Gerät sollte nicht in Wasser eingeweicht werden.
4. Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Gegenstände.
5. Zum Entfernen von Wachsresten können Sie eine spezielle Flüssigkeit verwenden.

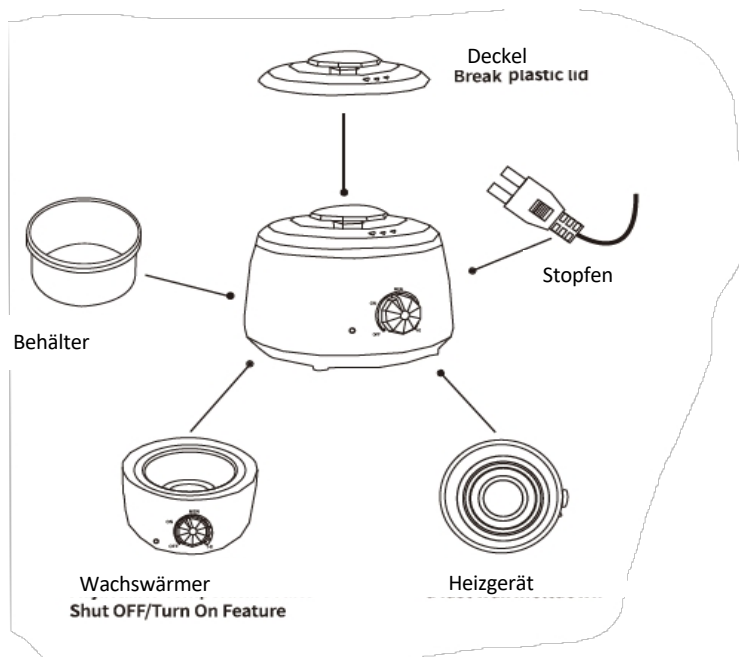

## **Achtung!**

-Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne, damit es nicht nass wird.

-Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Achten Sie darauf, dass der Aufstellort des Geräts trocken ist.

-Wenn das Gerät nass wird, trennen Sie es von der Stromversorgung und berühren Sie das Wasser nicht. Wie bei allen elektrischen Geräten steht das Gerät auch nach der Trennung vom Stromnetz noch eine Zeit lang unter Strom.

## **WARNUNG: Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen zu verringern:**

1. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn:
  - a) das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
  - b) es nicht richtig funktioniert.
  - c) Es ist heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt worden.
  - d) ins Wasser gefallen ist.
2. Es ist wichtig, dass Erwachsene das Gerät beaufsichtigen, wenn es von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
3. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
4. Tauchen Sie das Heizgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
5. Vermeiden Sie es, das Kabel dort aufzuhängen, wo es von einem Kind gezogen oder versehentlich umgestoßen werden kann.
6. Verwenden Sie den Wärmer immer auf einer stabilen Oberfläche.
7. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Lassen Sie es vor der Lagerung abkühlen.
8. Wickeln Sie das Kabel während des Gebrauchs nicht um das Heizgerät.
9. Die Verwendung von nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör kann gefährlich sein.
10. Prüfen Sie die Temperatur, bevor Sie Ihre Hand in das Gerät stecken.
11. Verwenden Sie den Wärmer nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.

## **SICHERHEITSMASSNAHMEN**

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für die Verwendung in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk) durchgeführt werden.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und betreiben Sie es nicht, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk, wenn: a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen merkwürdigen Geruch abgibt, raucht oder merkwürdige Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt wurde.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

#### VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät benutzt werden, wenn eine Beaufsichtigung oder Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.



#### ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen unter Beachtung der Grundsätze des Umweltschutzes bei Recyclingstellen. Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht in den Containern mit Hausmüll. Befolgen Sie die Regeln für die Entsorgung dieses Gerätetyps.

Entsorgung dieses Gerätetyps. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher abgegeben werden.

zu den entsprechenden Sammelstellen, oder sie können auch an die Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk übergeben werden.

#### **LAGERUNG UND TRANSPORT**

Das Gerät sollte bei Temperaturen im Bereich von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75% gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.