

ACTIVESHOP[®]

GEBRAUCHSANWEISUNG

iWax 2in1 Wachswärmer 400ml+ 800ml 400W



Importeur:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Technische Daten:

Leistung	400W
Spannung	220-240V,50Hz
Temperatur Regulierung	45°C-105°C
Abmessungen	36 x 18 x 13cm

Konstruktion:

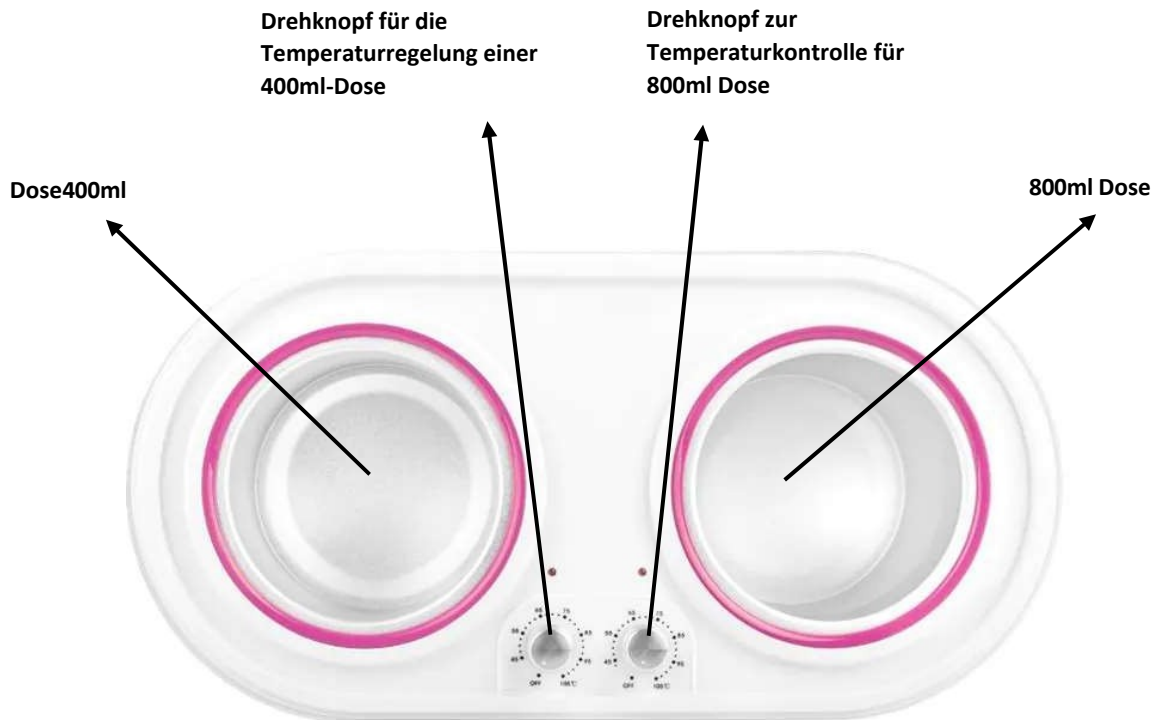

Verwendung:

1. Das Wachs in den Erhitzer stellen und den Deckel aufsetzen.
2. Schließen Sie das Gerät an und stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem entsprechenden Drehknopf ein.
3. Wenn das Wachs geschmolzen ist, schalten Sie den Wachswärmer mit dem Drehknopf aus und ziehen Sie dann den Stecker.
4. Achten Sie darauf, dass das Wachs nicht zu heiß ist, bevor Sie es auf die Haut auftragen, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Reinigen Sie Ihre Haut vor dem Epilieren. Ihre Haut sollte trocken und sauber sein.
6. Tragen Sie das Wachs mit einem Stäbchen entlang der Haarrichtung auf die Haut auf.
7. Kleben Sie dann das Epilierpapier auf die mit Wachs bedeckte Haut.
8. Reißen Sie das Epilierpapier auf der mit Wachs bedeckten Haut ab.
9. Kehren Sie nach dem Epilieren die Haarrichtung fest um.
10. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist.

Reinigung des Geräts:

1. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel.
2. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer von der Stromversorgung.
3. Weichen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
4. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zur Reinigung.
5. Sie können eine spezielle Flüssigkeit zum Entfernen von Wachsrückständen verwenden.

Mitgeliefert:

1. Netzkabel.
2. Heizsockel.
3. Handgriff.
4. Deckel.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Ltd.) durchgeführt werden.
2. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und betreiben Sie es nicht - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
3. Ziehen Sie sofort den Stecker des Geräts aus der Steckdose und wenden Sie sich an einen autorisierten Service der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. in folgenden Fällen:
(a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen merkwürdigen Geruch ab, raucht oder macht merkwürdige Geräusche, (c) das Netzkabel wurde beschädigt, (d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
4. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
5. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
8. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter ein zweites Mal gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten).
9. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar abbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten, damit sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Missbrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsrisiken oder zum Tod führen, halten Sie es daher außerhalb der Reichweite von Kindern.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei den Recyclinghöfen. Elektrogeräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen

und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Am Ende ihrer Nutzungsdauer sollten daher Altgeräte, die vollständig recycelbare Komponenten enthalten, bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.