

ACTIVESHOP[®]

GEBRAUCHSANWEISUNG

Wachserhitzer iWax 100W



Importeur:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Technische Daten:

Leistung	100
Spannung	220–240 V, 50 Hz
Fassungsvermögen	500 ml
Temperaturregelung	35 °C–125 °C
Zeiteinstellungen	1 min–99 min
Abmessungen	20,2 x 20,2 x 18,8 cm

Aufbau:

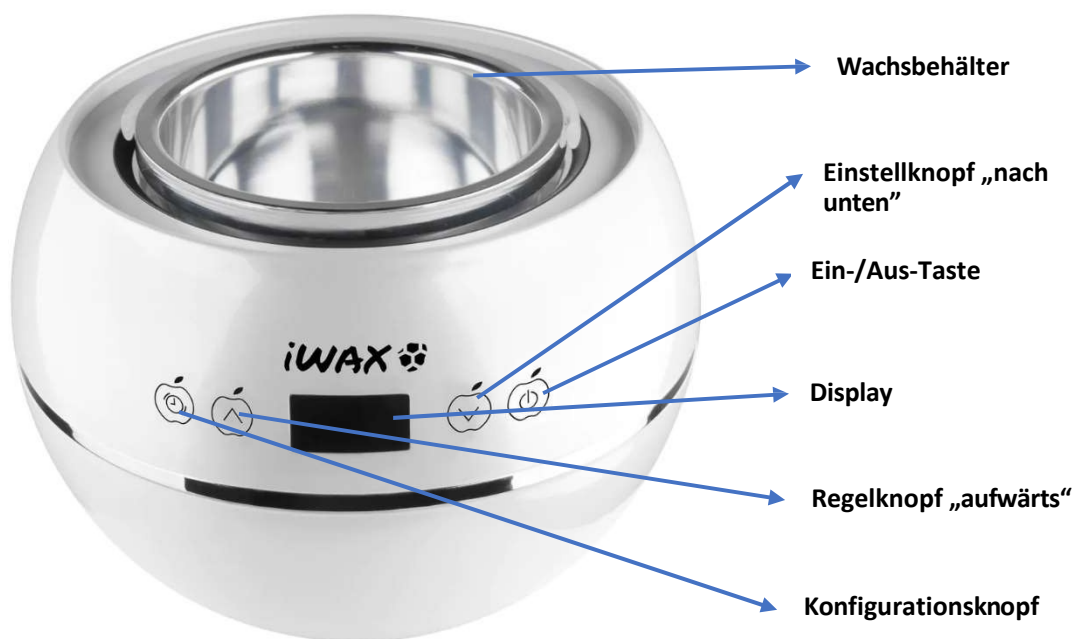

Bedienung des Geräts:

- **Ein-/Ausschalten** – Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das Gerät zu starten. Sie hören ein kurzes Signalton. Drücken Sie erneut die Taste „Ein/Aus“, um das Gerät auszuschalten. Sie hören 3 Signaltöne.
- **Temperatureinstellung** – Drücken Sie die Taste „Auf“, um die Temperatur zu erhöhen, oder die Taste „Ab“, um die Temperatur zu verringern. Nach 1 Sekunde erscheint auf dem Display die Temperatur des Heizgeräts.
- **Ändern der Betriebszeit** – Drücken Sie die Konfigurationstaste, es erscheint die Anzeige „h30“ für 30 Minuten. Stellen Sie dann mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ die gewünschte Betriebszeit ein in Minuten und bestätigen Sie mit der Konfigurationstaste. **Hinweis:** Im Zeitmodus beträgt die Standard-Betriebstemperatur 70 °C!
- **Ändern der Einheit** – Halten Sie die Konfigurationstaste gedrückt, um die Temperatureinheit von °C auf °F umzustellen.

Verwendung:

1. Stellen Sie die Wachsdose in den Erhitzer und setzen Sie den Deckel auf.
2. Schließen Sie das Gerät an an Strom und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. (ACHTUNG! Die maximale Temperatur darf nur zum Erhitzen des Wachses eingestellt werden. Sobald das Wachs halbflüssig ist, muss die Temperatur auf die vom Wachshersteller empfohlene Temperatur geändert werden).
3. Wenn das Wachs geschmolzen ist, schalten Sie den Erhitzer mit der Taste „Ein/Aus“ aus und ziehen Sie dann den Stecker.
4. Vergewissern Sie sich vor dem Auftragen des Wachses auf die Haut, dass es nicht zu heiß ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Reinigen Sie die Haut vor der Haarentfernung, sie sollte trocken und sauber sein.
6. Tragen Sie das Wachs mit einem Stäbchen in Haarwuchsrichtung auf die Haut auf.
7. Kleben Sie anschließend das Enthaarungspapier auf die mit Wachs bedeckte Haut.
8. Ziehen Sie das Enthaarungspapier mit einer entschlossenen Bewegung entgegen der Haarwuchsrichtung ab.
9. Tragen Sie nach der Haarentfernung ein Öl oder eine Lotion auf, die Reizungen und Rötungen lindert, Wachsreste entfernt und die Haut mit Feuchtigkeit versorgt.
10. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Reinigung des Geräts:

1. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel.
2. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
3. Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.
4. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zur Reinigung.
5. Sie können eine spezielle Flüssigkeit zum Entfernen von Wachsresten verwenden.

Im Lieferumfang enthalten:

1. Netzkabel.
2. Heizbasis.
3. Wachsbehälter mit Griff
4. Deckel

SICHERHEITSHINWEISE

1. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
2. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Stellen oder mit nassen Händen installiert oder bedient werden, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
3. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt, b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch, Rauch oder seltsame Geräusche von sich, c) das Netzkabel ist beschädigt, d) das Gerät wurde umgeworfen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
4. Legen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
5. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jeder Benutzung des Geräts aus der Steckdose ziehen.
6. Stecken Sie nichts in die Öffnung des Geräts. Sollte ein Fremdkörper in die Öffnung gelangen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.

7. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
8. Um die festgelegte Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken der Ein-/Aus-Taste eine Minute zu warten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
9. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion, Beschädigung oder sogar eines Brandes des Geräts.

ACHTUNG!

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, sofern eine Aufsicht oder Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts gewährleistet ist, damit die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verfügen, in dessen Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsrisiken oder zum Tod führen. Bewahren Sie es daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ENTSORGUNG DES GERÄTS



Gebrauchte Elektrogeräte, Werkzeuge und Verpackungen müssen gemäß den Umweltschutzvorschriften an Recyclingzentren abgegeben werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Es ist gemäß

Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Am Ende ihrer Lebensdauer enthalten alte Geräte wertvolle recycelbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher an geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Sie können auch an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte an einem gut belüfteten Ort mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und es darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.